


radserv AXE シリーズ  
Quad Beagle ZZ  
RadNAS v2  
BIOS アップデート手順書

## 1. BIOS バージョンの確認

電源投入後 **Del** キーを押して、**BIOS** にログインしてください

トップ画面の「**UEFI Version**」に現在の **BIOS** バージョンが記載されています。

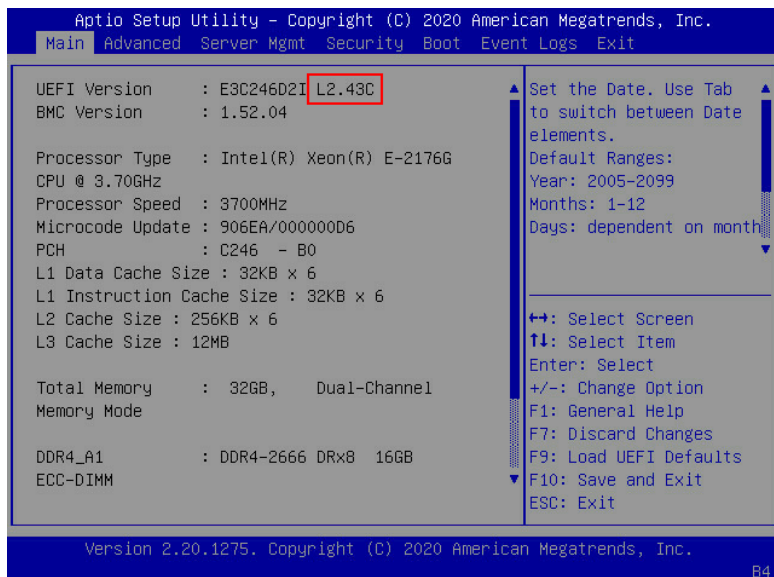

## 2. BIOS イメージのダウンロード

ダウンロードページよりファームウェアイメージをダウンロードしてください。

<https://store.atworks.co.jp/download/>


USB フラッシュメモリを用意してください。

ダウンロードした **BIOS(UEFI)** ファイルを解凍し、**BIOS(UEFI)** イメージを **USB** フラッシュメモリの任意のフォルダに保存してください。


上記で準備した **USB** フラッシュメモリを該当サーバの **USB** 端子へ装着してください。

### 3. BIOS のアップデート

Advanced 項目の「Instant Flash」を選択します。

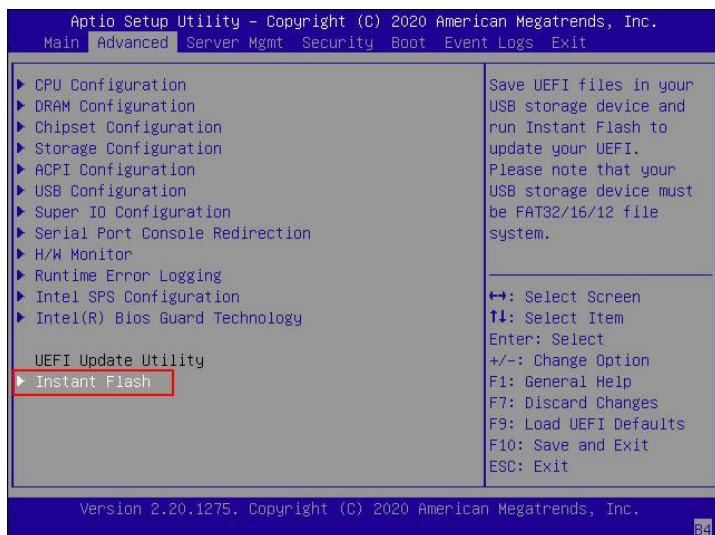


USBフラッシュメモリに保存した BIOS イメージが表示されますので、それを選択し Enter を押してください。

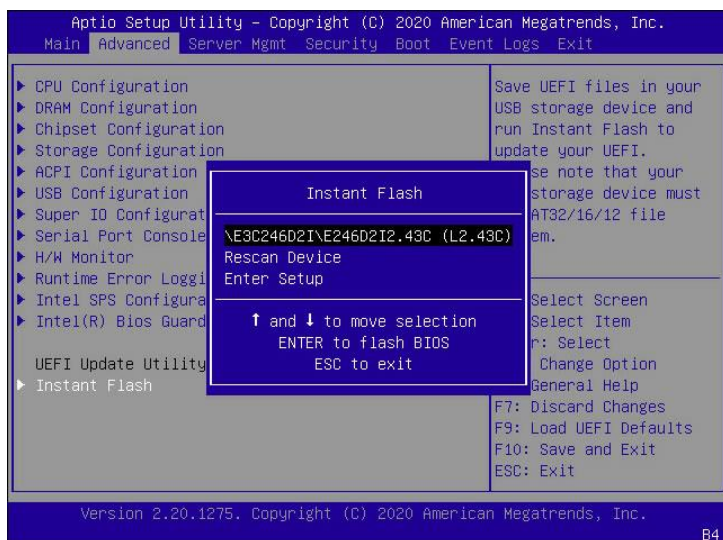

再起動がかかり、以下の画面が表示されアップデートが始まります。

※プログレスバーが出ている状態で電源をオフにしないでください。

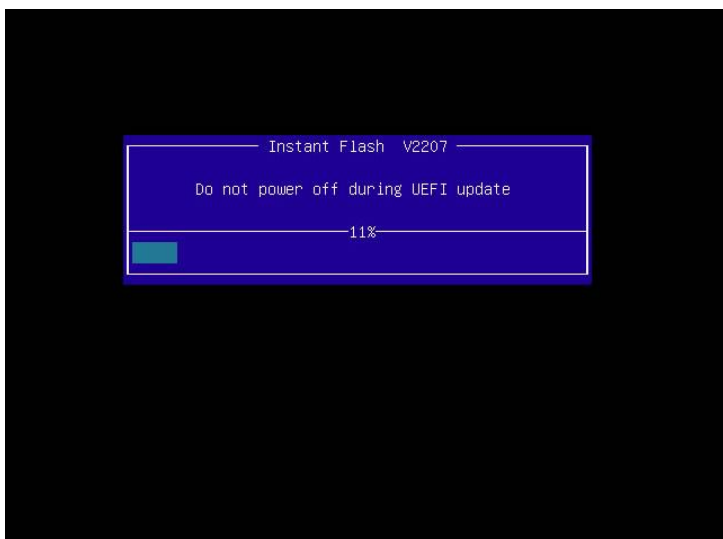

アップデートが完了すると以下の画面が表示されます。

[OK] を押すと再起動がかかり、アップデートが完了となります。

