

radserv AXE シリーズ

Quad Beagle ZZ

RadNAS v2

IPMI ファームウェアアップデート手順書

## 1. ファームウェアバージョンの確認

IPMI FW のアップデートは、IPMI の Web GUI より行います。

IPMI ポートに LAN ケーブルを接続し、IPMI ポートに IP アドレスを割り当ててください。  
割り当てた IP アドレスをブラウザに入力するとログイン画面が表示されます。

なお、デフォルトの IP アドレスは 192.168.0.1 となります。


WebGUI の管理画面にアクセスします。

ログイン画面が表示されますので、Username と Password を入力してログインしてください。

なお、デフォルトの Username/Password は下記になります。

Username : admin

password : admin

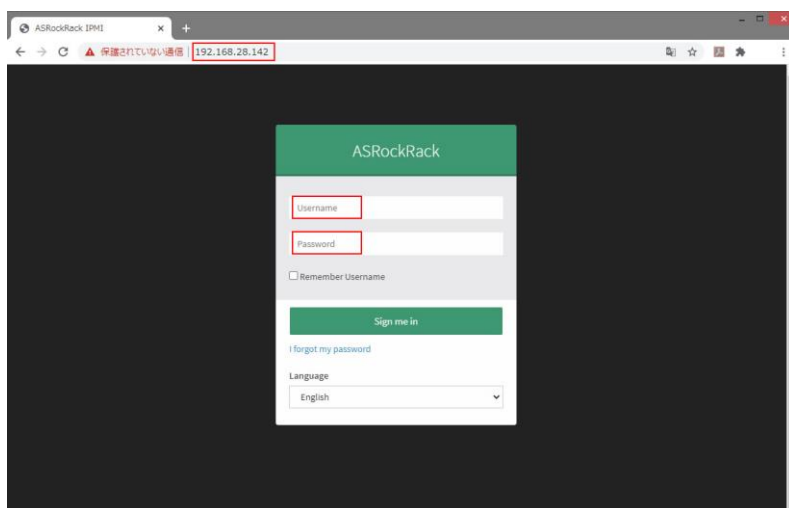

ログインすると **Dashboard** に現在のバージョンが表示されています。

The screenshot shows a dashboard with three main sections:

- Product Information:** MB Model Name: E3C246D21
- Firmware Information:** BMC Firmware Version: 1.52.04 (highlighted with a red box), BIOS Firmware Version: L2.43C, ME Firmware Version: 5.1.4.113, Microcode Version: 000000d6
- Sensor Monitoring:** A table with columns 'Status' and 'Sensor Name'. All sensors show a green status dot and a plug icon.

Status	Sensor Name
●	⌚ 3VSB
●	⌚ 5VSB
●	⌚ VCORE
●	⌚ VCCSA
●	⌚ VCCM
●	⌚ 1.05V_PCH
●	⌚ VCCIO
●	⌚ VPPM
●	⌚ BAT
●	⌚ 3V

## 2. ファームウェアのダウンロード

ダウンロードページよりファームウェアイメージをダウンロードしてください。


<https://store.atworks.co.jp/download/>

ダウンロードしたファイルを解凍し、ファームウェアのイメージを任意のフォルダに保存してください。


### 3. ファームウェアのアップデート

Maintenance をクリック。

Maintenance 画面から Firmware Update をクリックします。

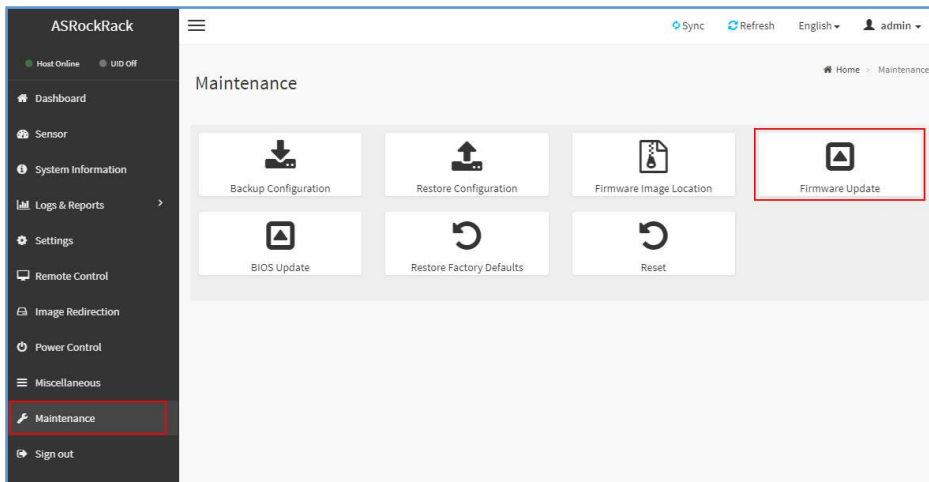


ファイル選択をクリックし、アップデートする IPMI FW ファイルを選択します。

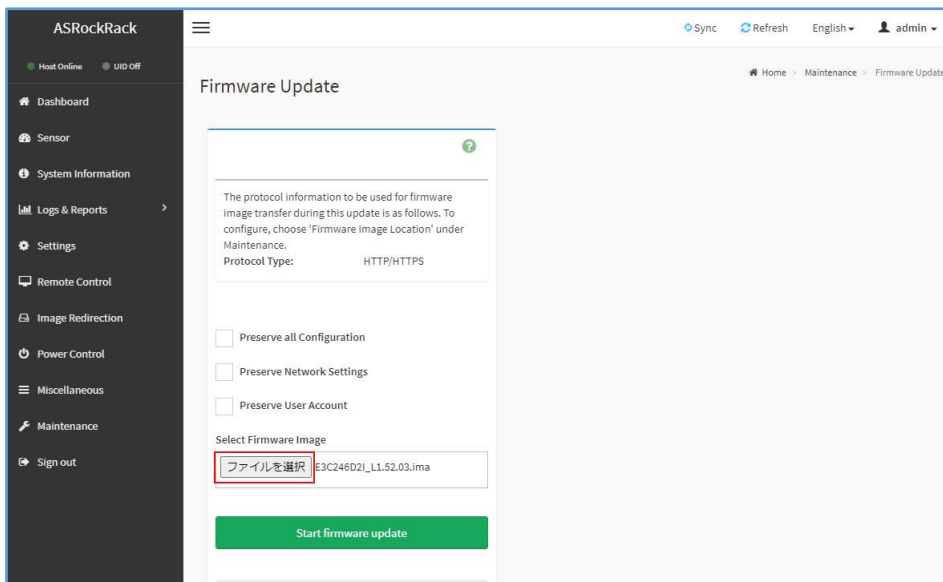


Sart firmware update をクリックすると ダイアログがポップアップするので OK をクリックします。


※設定を引き継がない場合はチェックボックスのチェックをしないでください。

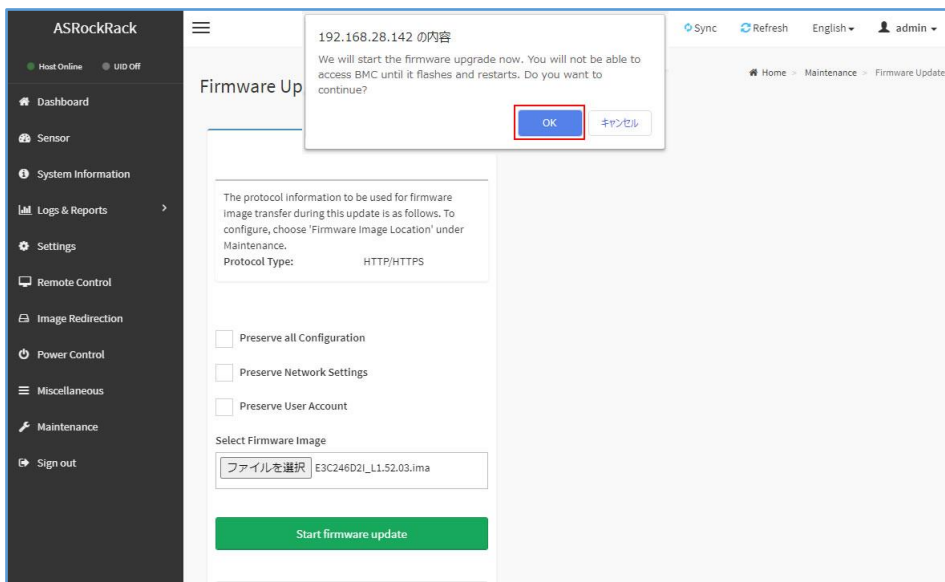


OK をクリックすると IPMI FW ファイルが読み込まれます。

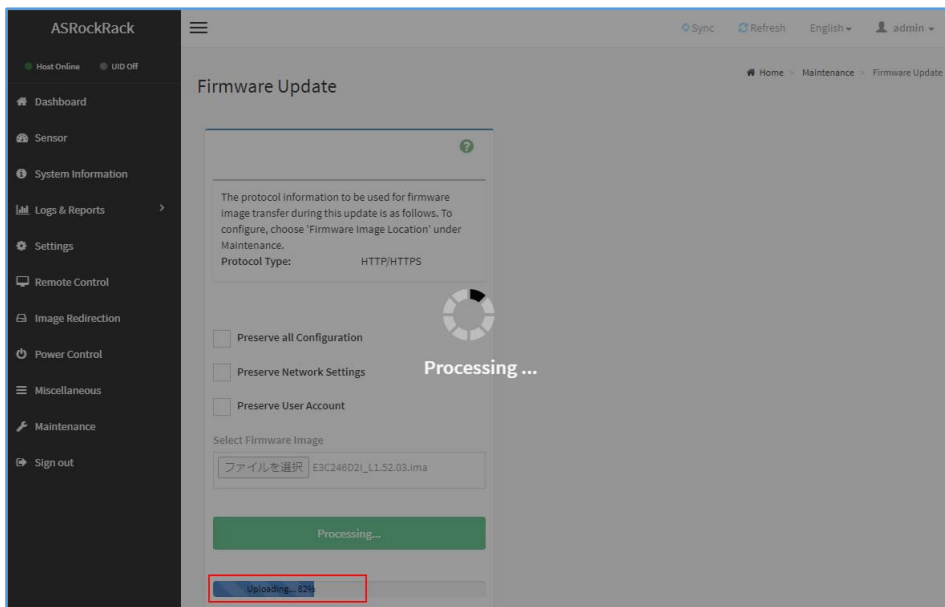


IPMI FW ファイル読み込み完了後 **Proceed** をクリックします。

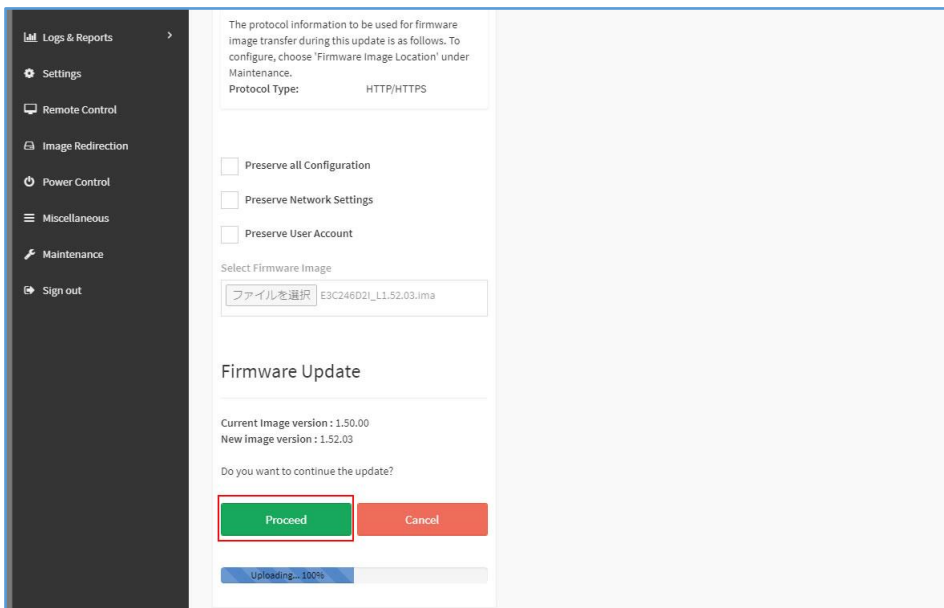


**Proceed** をクリックするとダイアログがポップアップするので **OK** をクリックします。

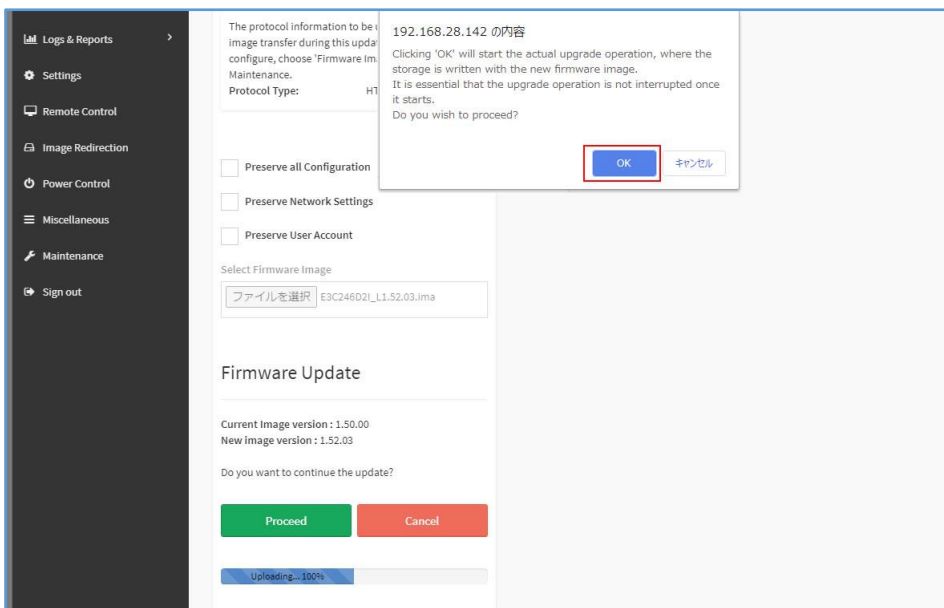

OK をクリックするとアップデートする IPMI FW ファイルが書き込まれます。

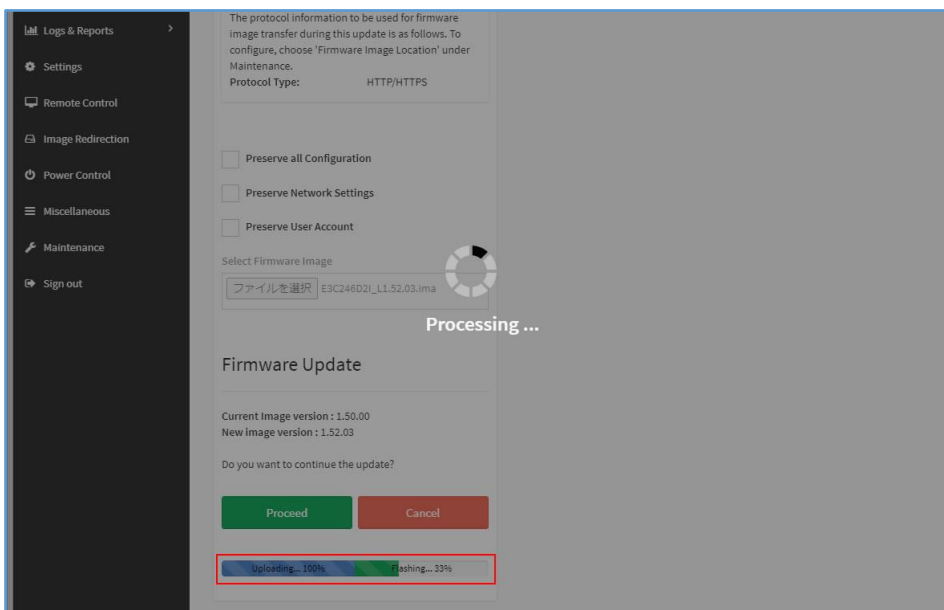

IPMI FW ファイルの書き込みが完了するとダイアログがポップアップするので OK をクリックします。

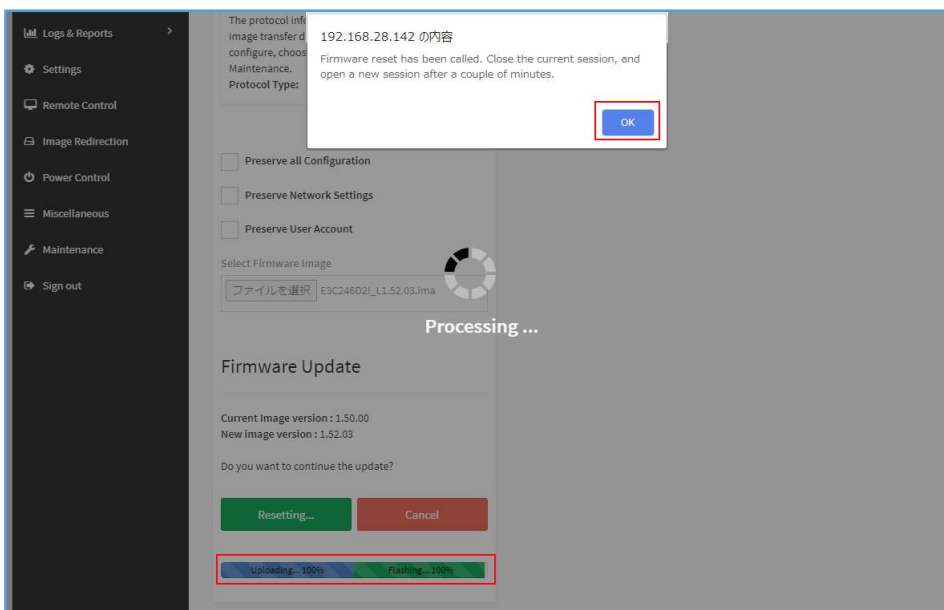

以上でアップデート作業は完了となります。